
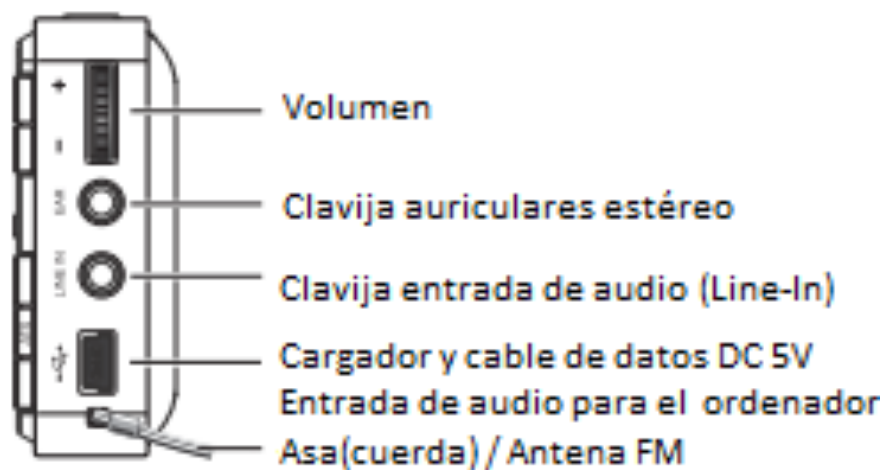


AGPTEK R08

Radio grabadora y Reproductor de audio digital

MANUAL OPERATIVO

Por favor, lea estas instrucciones detenidamente antes de usar el dispositivo.

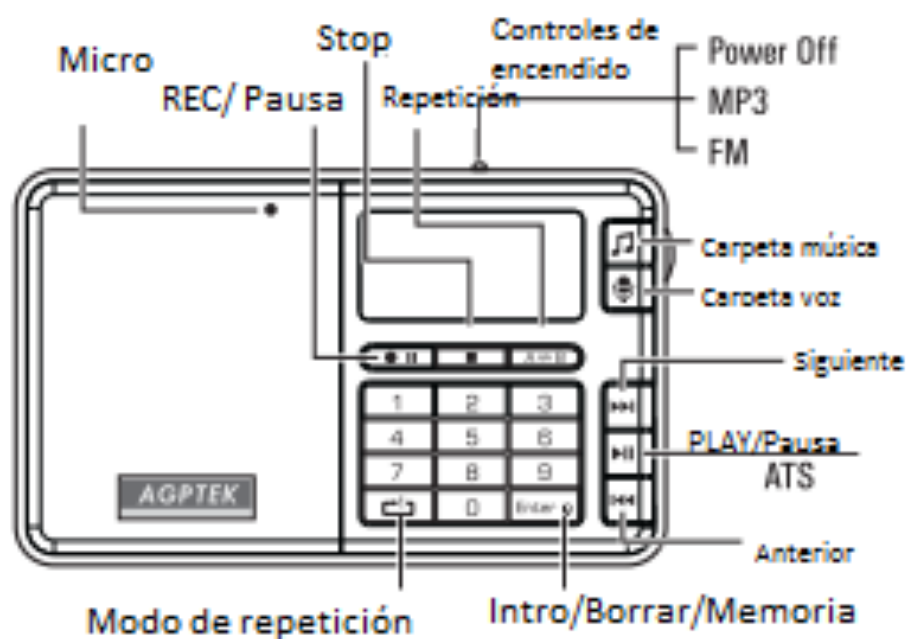

1 Radio FM

Encienda el dispositivo moviendo el interruptor [OFF / MP3 / FM] a la posición "FM". Pulse y mantenga pulsado [>>I] ó [I <<] para la búsqueda automática de la siguiente emisora disponible.

ATS (Almacenamiento sintonización automática)

Cuando se utiliza la radio por primera vez, pulse y mantenga pulsado el botón [>II] para la búsqueda automática y almacenar todas las emisoras disponibles en la memoria.

Nota: Cuando usted se encuentre en una nueva ubicación geográfica, se recomienda realizar la función ATS de nuevo.

Selección de emisora almacenada (en el modo FM)

- Pulse el botón [>>I] ó [I <<].

- Pulse los botones de [0-9] para introducir la emisora FM y espere 2 segundos para confirmar automáticamente la selección, o pulse [Enter] para confirmar manualmente.

Selección de la emisora FM (en el modo FM)

Pulse los botones [0-9] para introducir la frecuencia de la emisora FM.

Por ejemplo, [9], [8], [0] es para FM 98.0 MHz.

Nota: "Err" en la pantalla tras introducir una emisora FM significa que la emisora no está en el almacenamiento de emisoras o que la emisora FM no está en el rango.

Almacenamiento / Eliminación de la emisora

Pulse [Intro/ Borrar/ Memoria] para almacenar una emisora.

Pulse la tecla [>>I] o [I <<] para elegir la emisora que desea borrar y pulse y mantenga pulsado el botón [Intro/ Borrar/ Memoria] hasta que aparezca la palabra "Del" parpadeando en la pantalla, pulse de nuevo para confirmar.

Nota: Todas las emisoras almacenadas se ordenarán en secuencia después de apagar el dispositivo.

2 Reproductor MP3

1. Inserte la tarjeta micro-SD.
2. Mueva el interruptor **[OFF/ MP3/ FM]** a la posición "MP3".
3. Pulse la tecla **[Carpeta música]** para reproducir un archivo de música; pulse la tecla **[Carpeta voz]** para reproducir un archivo de grabación.
4. Pulse la tecla **[> II]** para pausar la reproducción, pulse de nuevo para continuar.
5. Pulse el botón **[Stop]** para reiniciar la reproducción de la pista.
6. Pulse la tecla **[>> I]** ó **[I <<]** para cambiar el archivo de música; mantener presionadas estas dos teclas para reproducir más rápido.
7. Pulse el botón **[Modo de repetición]** para seleccionar el modo de repetición.
8. Pulse los botones **[0-9]** para seleccionar un archivo de música y espere 2 segundos para confirmar automáticamente, o pulse **[Enter]** para confirmar manualmente. Si no existe el número de entrada, "Err" aparece en la pantalla.

3 Repetición A-B

Esta función es especialmente útil para el aprendizaje de idiomas extranjeros y para cantar.

Para activar la función de repetición A-B en el modo de música, pulse el botón **[A-B]** una vez para seleccionar el punto de inicio deseado (A) y, a continuación, pulse de nuevo para establecer el punto final (B). El dispositivo repetirá la reproducción de lo seleccionado de la sección A a la sección B.

Para desactivar la repetición A-B, pulse el botón **[I <<], [A-B]** ó **[>> I]**.

Para pausar la repetición A-B, pulse el botón **[>> I]**; púlselo de nuevo para continuar.

4 Line-in (Clavija entrada audio)

Q3 puede funcionar como un altavoz externo para otro dispositivo de audio conectándolo a la clavija de entrada de audio.

5 Grabación

Mueva el interruptor **[OFF / MP3 / FM]** dejándolo en cualquier posición de estas dos: "MP3" ó "FM" y pulse el botón **[REC / Pausa]** para iniciar la grabación.

- En la posición FM, el dispositivo graba las emisiones FM.
- En la posición MP3, graba voz externa a través del micrófono incorporado.
- En el modo Line-In (Clavija de entrada de audio), graba el audio reproducido en el reproductor de audio conectado.

Para detener la grabación

- En la posición FM, pulse el botón [**> II**] ó [**Stop**].
- En la posición MP3 o modo Line-In (Clavija de entrada de audio), pulse el botón [**Stop**], [**> II**], [**I <<**] ó [**>> I**].

Nota: Después de la grabación, el dispositivo reproducirá el último archivo de grabación continuamente. Puede pulsar el botón [**>II**] ó [**Stop**] para detenerla.

Para pausar la grabación

Para pausar la grabación, pulse el botón [**REC**]; pulse de nuevo para continuar.

Nota:

1. En el método de grabación de radio, puede pulsar el botón [**I <<**] ó [**>> I**] para cambiar la emisora FM; el dispositivo se mantendrá en la grabación.
2. Todos los archivos grabados se almacenan en la carpeta VOICE de la tarjeta micro SD.

6 Eliminación de archivos

En el modo Música/Voz pulse el botón [**>> I**] ó [**I <<**] para seleccionar el archivo deseado, luego mantenga pulsado el botón [**Enter**] hasta que en la pantalla parpadee "dEL", pulse el botón [**Enter**] de nuevo para eliminar el archivo.


7 Selección de frecuencia FM


1. Mueva el interruptor [**OFF / FM / MP3**] a la posición "FM".
2. Mantenga pulsado el botón [**Carpeta música**] para seleccionar el rango de frecuencia deseado. La pantalla muestra el rango seleccionado 76-108MHz ó 87-108MHz.

8 Pantalla ajuste de luz

Mantenga pulsado el botón **[Repetición]**, "On" en la pantalla significa que la luz de la pantalla está encendida; "OFF" significa que la luz de la pantalla está apagada.

9 Carga

Cuando el indicador de batería "" parpadea en la pantalla, por favor cargue la batería antes de que se agote completamente.

Conecte el dispositivo a una fuente de alimentación externa USB (no incluido) o conecte el cable de USB incluido al ordenador para cargar. Cuando está completamente cargado, el indicador de batería muestra "".

10 Función altavoz para ordenador

1. Conecte el cable USB a un ordenador.
2. Mueva el interruptor **[OFF/ FM / MP3]** a la posición "MP3" o "FM". Aparece en la pantalla del dispositivo "PC".
3. Abra el archivo de música en su ordenador.
4. Puede pulsar las teclas **[>> I]**, **[I <<]** o **[> II]** para seleccionar los archivos de música en su ordenador.
5. Si inserta una tarjeta micro SD, puede utilizar el ordenador para añadir o eliminar archivos directamente.

Nota: Para salir de la función de altavoz y cargar la batería, mantenga pulsado el botón **[A-B]**.

11 Preguntas y Respuestas

P: ¿No puedo encender el dispositivo?

A: La energía de la batería puede ser demasiado baja, cargue la batería y vuelva a intentarlo.

P: ¿No puedo reproducir música desde la tarjeta micro SD?

R: 1. El dispositivo puede reproducir MP3, WMA o WAV. Si usted está intentando reproducir un archivo de diferente formato, no se reproducirá.

2. El archivo puede estar dañado.

3. La tarjeta puede estar dañada.

P: ¿Por qué algunas emisoras no se almacenan durante la ejecución de la función ATS?

R: Para algunas emisoras la señal es demasiado débil, o puede haber demasiadas interferencias. Se aconseja buscar y memorizar las emisoras manualmente.

Pantalla LED



Sin tarjeta SD o
sin archivos en la tarjeta



Número de música



Duración



Señal de pausa



Repetición única de música



Repetir todo



Altavoz PC /
Comunicación datos



Emisora FM



Pre selección emisora




Grabación



Pausar/ REC



Tarjeta llena

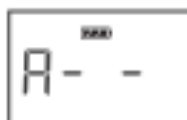

Selección punto de partida



Selección punto final repetición



Entrada de audio



Borrado archivo



No hay archivo en la carpeta



Batería llena



Batería baja



Batería dañada



Cargando batería

Mantenimiento

1. No deje caer o dañe el dispositivo, evite el contacto con el agua.
2. No lo exponga a temperaturas por debajo de -5 °C o más de + 50°C.
3. No limpie el dispositivo con productos químicos.
4. No abra los componentes del dispositivo y cambie algún componente.

Nota sobre la batería de litio

1. La pila puede explotar si se maneja de una manera inadecuada.
2. Sólo se puede utilizar el mismo tipo de batería.
3. No debe usarse en temperaturas extremadamente frías o calientes.
4. Nunca arroje una batería usada en el fuego.
5. Cuando viaje en un avión, no coloque la batería en el equipaje facturado; colóquela en su equipaje de cabina.

Incluido

- Batería de litio..... 1 PC
- Cable de audio..... 1 PC
- Cable USB1 PC

Especificaciones

1. Formatos de música:..... MP3 / WMA / WAV

2. Formato de grabación:..... MP3 / 128Kbps

3. Rango de frecuencia FM:.....78-108 MHz

Puede seleccionarlo según sus necesidades

Usado en todos los países salvo Japón y Rusia 87-108 MHz

Japón 78 -108 MHz

4. Sensibilidad del ruido de FM:mejor que 3 μ V

5. Tamaño del altavoz: ϕ 40mm, 4 Ω , 3W

6. Respuesta de sonido:20Hz- 20kHz

7. Cargador (no incluido): USB, 5V 250mA

8. Capacidad de la batería de litio:800 mAh

Salida: 3.7V

Tiempo de carga: alrededor de 6 horas

Tiempo de reproducción: alrededor de 6 horas con nivel de volumen medio

9. Tamaño de la unidad:103 x 82 x 23mm

10. Tiempos de grabación

Tarjeta micro-SD	1G	2G	3G	4G
Tiempo de grabación	15 horas	30 horas	60 horas	120 horas

Nota:

1. Esta tabla muestra la grabación en una tarjeta en blanco, la tarjeta máxima admitida es de 32 GB.
2. El tiempo total de grabación no está limitado, pero el tiempo máximo de grabación por archivo es de 60 minutos, si se superan los 60 minutos, se creará un nuevo archivo.