

Statement

Nous vous remercions de choisir notre enregistreur audio!


L'instruction détaillée est fournie dont vous pouvez trouver le manuel de ce produit, les réglages du système de menu et les notices afin de vous permettre d'utiliser favorablement cet appareil. Lisez soigneusement ce manuel avant d'utiliser ce produit pour l'employer correctement.

Nous sommes très soigneux et stricts dans la préparation du processus de ce manuel, donc les informations fournies sont correctes et fiables, s'il y a des omissions, nous pardonnons et les modifions svp.

Si vous trouvez n'importe quel problème pendant l'utilisation de cet appareil, contactez avec nous. Nous vous remercions de votre coopération.

Operations élémentaires

1. Cran de USB : transférer data /télécharger ;
2. Bouton “Suivant”: appuyez pour le choix suivant, appuyez longuement pour rembobiner
3. (+): augmenter le volume
4. (-) : réduire le volume
5. Bouton “Précédent ”: appuyez pour le choix précédent ,appuyez longuement pour avancer rapidement
6. Ecran
7. Bouton d’enregistrement :appuyez pour enregistrer / garder l’enregistrement
8. Bouton de mode: Jouer/Pauser/Installer/Allumer/Eteindre
9. Haut-parleur
10. Microphone: microphone d’enregistrement ;

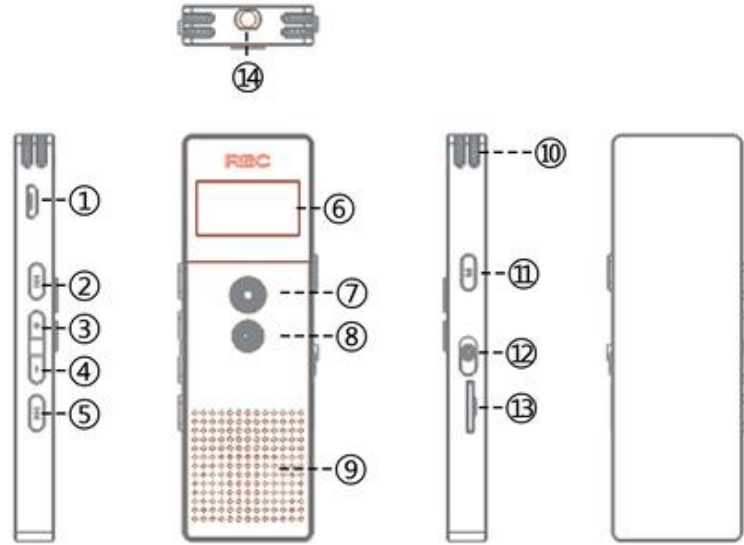

11. Bouton de multi-fonctions :(bouton de volume,bouton de menu): vous pouvez ajuster le volume en appuyant longuement dans la lecture, appuyer pour installer dans l'arrêt et appuyer longuement pour entrer ou retourner .
12. Button ON/OFF : allumer (si vous n'utilisez pas pour longtemps , le glisser pour fermer)
13. Cran de carte SD
14. Jack des écouteurs

Notice: s'il n'y a pas d'opération pendant une minute l'appareil s'éteindra automatiquement , tout les boutons fonctionnent quand l'écran est allumé (sauf le bouton d'enregistrer), quand l'écran est verrouillé ,appuyez d'abord un bouton pour éclairer l'écran, puis opérer .

● Allumer/Éteindre

Tournez le bouton de switch à la position "On" et l'appareil sera allumé automatiquement . Si le switch est "On", appuyez longuement sur le bouton centre pour

l'allumer. Vous pouvez aussi tourner directement le switch à la position "Off". Si vous n'utilisez pas de produit pour longtemps, tournez le switch à la position "Off".

● Enregistrer /Garder l'enregistrement

Enregistrer: Dans n'importe quel état, l'enregistreur commence une fois que vous appuyez le bouton "Enregistrer" (7), l'interface d'enregistrer aura les conseils d'enregistrement appropriés. Appuyez le bouton "Jouer" (8) pour pauser ou continuer l'enregistrement (Dans la procédure d'enregistrer, appuyez le bouton "Jouer" pour pauser /continuer.)

Garder l'enregistrement : Dans l'état d'enregistrement, appuyez le switch d'enregistrement, l'enregistreur gardera automatiquement le contenu d'enregistrement, il sera gardé comme REC MP3 (WAV), appuyez le bouton "Jouer" pour jouer le document d'enregistrement présent.

● Supprimer les dossiers

Supprimer un seul dossier: sur le menu des documents de musique ou d'enregistrement, appuyez longuement le bouton M, il s'affiche un sous-menu: mode lecture/ réglages du son/ paramètres de répétition /supprimer.

● Bouton M

● Quand jouent la musique , appuyez longuement le bouton M, il s'affiche un sous-menu: mode lecture/ réglages du son/ parameters de repetition /supprimer .

1. Mode lecture: Repeter/ Aleatoire

2. Réglages du son, choisissez Egaliseur pour choisir: Désactivité, rock, funk, hip-hop, jazz etc.

3. Réglages du son, choisissez Vitesse variable pour régler la rate + 0, etc.

4. Paramètres de repetition: Mode de repetition, Nombre de fois derépétition, intervalle Re-lecture.

● .Changer la chanson

Dans la lecture, appuyez Précédent /Suivant pour changer la musique .

● Adjuster le volume

Dans la lecture de musique ou d'enregistrement , appuyez “+” or “-” , l'écran LCD révélera un nombre, appuyez “+” ou “-” pour augmenter /réduire le volume. Appuyez "Jouer" pour garder les réglages de volume.

● Connecter avec PC

Connectez l'appareil avec l'ordinateur par un câble USB. _Déconnectez le disque amovible par une façon normale pour éviter le perdu de data.

● Définir

1. Arrêt programmé

1) Désactivé

2) Définir arrêt programmé

De 1 minute à 99 minute pour fermer le lecteur automatiquement.

2.Reglage de l'affichage (luminosité et prog. de rétroéclairage)

3. Date et heure

4.Langage (28 langues fourni)

5.Informations

6.Formater périphérique

7.Réglage d'usine

● Charge

Quand l'appareil révèle la batterie faible , chargez l'enregistreur avec un câble USB par la connexion avec l'ordinateur ou la charge de USB.

Spécifications:

Taille: 9.1*2.9*0.85cm

Poids: 50g

Ecran: OLED 128*64

Interface de USB : USB2.0 haute vitesse

Intra-Mémoire : 8Go

Batterie: 260MAH batterie de lithium rechargeable

Format de musique: MP3/WMA/WAV/APE et FLAC

Format d'enregistrement : MP3/WAV

Qualité d'enregistrement : WAV:512KBPS-1536KBPS (format PCM)

MP3: (32 64 128 kbps)

Output des écouteurs : écouteurs stéréo ,320hm

Fréquence : 20HZ-20KHZ

S/N: 88DB

Distorsion 0.05%

Température d'utilisation: -5 degrés -40 degrés

OS: Window98 ou supérieur