
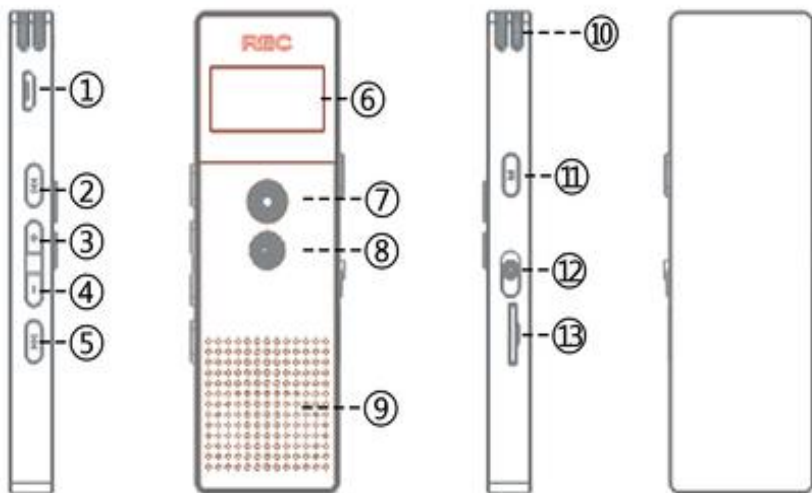


M23 Bedienungsanleitung



1. USB Schnittstelle: Dateien übertragen/ Aufladen
2. Letzte Taste: kurz drücken um letzten Titel zu wechseln, halten die Taste gedrückt, spielt der Titel schnell zurück ab.
3. (+): Volume+
4. (-) :Volume-
5. Nächste Taste: kurz drücken um nächsten Titel zu wechseln, halten die Taste gedrückt, spielt der Titel schnell ab.
6. Bildschirm
7. Aufnahme Taste: aufnehmen/ Aufnahmeinhalt speichern
8. Modell Taste: abspielen/Pause/einstellen/ein und ausschalten
9. Lautsprecher
10. Mikrofon: Aufnahmefunktion;
11. Multifunktion Taste: Wenn Musik abspielt, halten die Taste um Lautstärke zu stellen. Wenn es Pause macht, kurz drücken um zu einstellen, halten die Taste gedrückt, um eingehen und zurück.

12.Power Taste: Wenn das Gerät lange Zeit nicht benutzt wird, schieben Sie die Taste um das Gerät aus zu stellen.

13.SD Karte Schnittstelle

14.Kopfhörer Buchse

Hinweis: Das Gerät hat Elektrizitätseinsparung Funktion, wenn keine Operation unter der Hintergrund oder keine Beleuchtungseinstellung gibt, der Bildschirm wird schwarz zeigen, wenn es keine Tätigkeit für eine Minute gibt, das Gerät wird sich automatisch ausschalten.

● Ein/Ausschalten

Schieben Sie den Schalter auf „On“Seite, das Gerär wird sich automatisch einschalten. Wenn der Schalter auf „On“ Seite ist. Halten Sie die „Abspiel“ Taste für 3 Sekunden um das Gerät aus zu schalten.Wenn das Gerät für lange Zeit nicht benutzt werden, schieben Sie den Schalter bitte auf „Off“ Seite.

● **Aufnehmen/ Aufnahmen speichern**

1, Aufnehmen: Unter jedem Menü drücken Sie Aufnahme Taste, um die Aufnahme zu starten, dazwischen kurz drücken Sie die Taste ►|| um Pause / Fortsetzen zu machen.

2, Aufnahmen speichern: Während Sie aufnehmen, drücken Sie wieder Aufnahme Taste um Aufnahme zu speichern.


3, Aufnahme Format: Finden Sie Aufzeichnungen auf Hauptbildschirm mit Taste ►|| , um auf seine Funktion zuzugreifen. Wählen Sie dann „Aufnahme Format“ aus, dann können Sie Aufnahme als MP3 oder PDM format einstellen.

4, Aufnahme Bitrate: Wählen Sie dann „Bitrate der Tonaufnahme“ aus, dann können Sie Bitrate einstellen.

Wählen Sie MP3-Format Aufzeichnung, gibt es drei Optionen:
32KBPS-128KBPS

Wählen Sie PCM-Format aufzeichnen, gibt es vier Optionen:
512KBPS-1536KBPS

● Abspielen/Pause

Wenn Musik oder Aufnahme abspielt, drücken Sie Taste  , um die Wiedergabe Pause zu machen, noch mal drücken, um wieder abzuspielen. Halten Sie die „M“ Taste gedrückt um zu Abspiel Einstellung zu zugereifen. Kurz drücken Sie die „M“ Taste um zu letzten Menü zu sein.

1, Soundeinstellungen:

Equalizer: Es gibt 7 Equalizers: „Rock, Funk, Hip Hop, Jazz, Klassik, Techno und Benutzerdefiniert zu wählen

2, Variable Schnelligkeit:

Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit einstellen. 0 ist die normale Wiedergabe:

3, Wiedergabemodus:

Im Wiedergabemodus, lange drücken Sie "M" Taste, dann wählen Sie „Wiedergabemodus“ aus. In „Wiederholen“ können Sie „Titel wiederholen, Alles wiederholen, Durchblättern“ auswählen.

4, Wiederholungseinstellung:

1) Wiederholungseinstellung

Im Wiedergabemodus, lange drücken Sie "M" Taste, dann wählen Sie „Wiederholungseinstellung“ aus. Dann wählen Sie „Wiederholungsmodus“ aus. Da können Sie A-B Wiederholung einstellen. Diese Funktion ist besonders gut geeignet um ausländische Sprachen und singen zu lernen.

Drücken Sie die nächste Taste um den gewünschten Startpunkt (A) auszuwählen, und drücken Sie die Nächste Taste , um den Endpunkt(B) zu setzen, Das Gerät wird die Wiedergabe des gewählten Abschnittes A bis B wiederholen. Drücken Sie noch mal nächste Taste um zurück zu normale Wiedergabe zu sein.

2) Wiederholrfrequenz

Im Wiedergabemodus, lange drücken Sie "M" Taste, dann wählen Sie „Wiederholungseinstellung“ aus. Dann wählen Sie „Wiederholrfrequenz“ aus. Da können Sie Wiederholrfrequenz einstellen.

Es kann zwischen 1 und 10 eingestellt werden.

3) Wiederholungsintervall

Im Wiedergabemodus, lange drücken Sie "M" Taste, dann wählen Sie „Wiederholungseinstellung“ aus. Dann wählen Sie „Wiederholungsintervall“ aus. Es kann zwischen 1 und 10 eingestellt werden.

● **Einstellung**

Es gibt „Sleep Timer, Displayeinstellungen, Datum und Uhrzeit, Sprache, Informationen, Gerät formatieren, Werkeinstellungen“ auszuwählen.

Sleep Timer: Da können Sie von 1 - 99 auswählen. Danach wird das Gerät sich automatisch ausschalten.

● **Aufladen**

Sie können das Gerät über den Computer oder ein Ladegerät per USB-Kabel aufladen.

Hinweis: Benutzen Sie bitte 5V/300mAh Adapter das Gerät aufzuladen.

● Technische Daten:

Größe	86mm * 21mm * 10mm
LCD	OLED 128 * 64
USB-Schnittstelle	USB2.0 HIGH SPEED
Speicher	8GB (erweiterter Speicher)
Batterie	Eingebaute 260MAH Li-Batterie
Musikformat	MP3 / WMA / WAV / APE und FLAC
Aufnahmeformat	MP3 / WAV
Aufnahmequalität	WAV: 512KBPS-1536KBPS (PCM-Format) MP3: (32 64 128 kbps)
Kopfhörerausgang	Stereokopfhörer, 320hm
Frequenz	20HZ-20KHZ
S / N	88DB, Verzerrung 0,05%
Mit Temperatur	-5 Grad -40 Grad
Betriebssystem	Window98 oder höher

