

AGPtEK M23 ボイスレコーダー取扱説明書

ご使用前に

1. ◎AGPtEK M23 ボイスレコーダーをお買い上げ頂きまして、ありがとうございました。

◎正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

◎お読みになったあとはいつでも見られる所に大切に保管してください。

◎商品について何か問題やご意見があれば、遠慮なく、linkingportjp@163.com に連絡してください。お客様のご意見をお待ちしています。

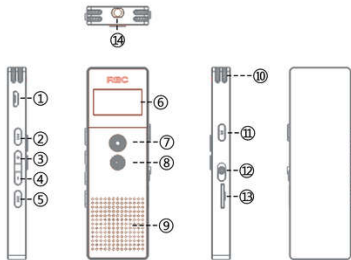
2. より安心して楽しむため、データをバックアップすることをお勧めいたします。万が一、突発的な状況が発生するかもしれません。お客様の誤操作やハードウェア損傷に

よる、メモリ内容消失については、当社は責任を負いかねますので、予めご了承ください。



3. 不当な修理や改造による故障及び損傷が生じた場合、無料での修理、交換や返品はいたしかねます。予めご了承ください。

ご注意:初めは中国語なので、メニュー界面に「Setting/設定」-「Language/言語」-「日本語」の手順で設定にしてください。

各部名称



1. USB 端子: ファイル転送/充電
2. ◀◀: 短く押し: 前の曲、長く押し: 早く戻り

3. (+) : 音量上げ
4. (-) : 音量下げ
5. : 短く押し: 次の曲、長く押し: 早く送り
6. OLED スクリーン
7. 録音ボタン: 1 回押すと録音が始まります。再度 1 回押すと、自動的に録音ファイルが保存されます。
8. : 再生/一時停止/OK にする/電源オン・オフ
9. スピーカー
10. 録音マイク
11. M ボタン: 再生中に、M ボタンを長押しすると、サブメニューに入ります。再生モード/サウンド設定/リピート設定/削除の選択肢が有ります。短く押しと、前の界面に戻ります。
12. 電源スイッチ: 電源オン/オフ (長時間で使用しない場合は、電源スイッチをオン(上)/オフ

(下)

13. マイクロ SD カード端子

14. 3.5mm イヤホンジャック

ご注意: 設定したバックライト時間により、バックライトが自動的にオフになります。1分ぐ
らい本機器を操作しないと、本器は自動的に電源オフになります。

● 電源オン/オフ




側面の電源スイッチ: 上の方向(on)へずらすと、レコーダーは起動になります。下の方向(off)
の方向にずらすと、ボイスレコーダーはオフになります。

ご注意: 本体はしばらく時間で使用しないと、スイッチが(on)の方向にあっても自動的に電源オ
フになります。▶▶ ボタンを長押しすると、再起動します。

● 音楽

音楽機能に入ります。◀◀/▶▶ を操作するより、すべての曲/アーティスト/アルバムの選択肢




が有ります。

1.  ボタン: 音楽再生/一時停止を操作します。
2.  :再生中に長押しすると曲の早戻し、短く押すと前の曲に戻ります。
 :再生中に長押しすると曲の早送り、短く押すと次の曲に移ります。
3. 再生中に M ボタンを長押しすと、サブメニューに入ります。

再生モード:リピート/シャッフル

サウンド設定:イコライザー/シフト配信(再生速度が変更する)

リピート設定:リピートモード/再読回数/再読間隔

リピートモード→AB モードにします。A が打つ場合、 ボタンをちょっと押し、始まりにします。それから、B が打つと、 ボタンをちょっと押し、終わりにします。では、ご設定するピースが聞かれます。再度 ボタンを押し、通常再生モードに戻ります。

+または-ボタンを操作して選択します。M ボタンを押して、決定します。

4. 音量調節:

側面の+/- ボタンを操作するより、音量上げ/音量下げにします。

● 録音

1. 録音ライブラリ

すべてを削除/ご保存された録音ファイルが見つけます。

2. Noise switch

Noise On/Noise Off

3. 録音フォーマット

MP3 フォーマット/PCM(WAV)フォーマット

4. 録音ビット

MP3: 32kbps/64kbps/128kbps PCM(WAV): 512kbps/768kbps/1024kbps/1536kpbs (ビットレートが高いほど、より高音質になります。)

5. Record sensitivity(録音感度)

class0/class1/class2/class3/class4/class5/class6/class7(class 0 から class 7 まで数字高

いほど、より録音感度が高くなります。)

● FM ラジオ

FM ラジオを聴く中に、M ボタンを長押しより、サブメニューが現れます。

1. プリセットに保存
2. プリセットをクリア
3. 自動チューニング:自動的に放送局が検索します。
4. 周波数範囲

ご注意: FM 受信周波数: 日本の FM 周波数に合わせられます。

操作手順:サブメニューで→周波数範囲→日本周波段ように設定してください。

● 電子ブック

電子ブックを読む中に、M ボタンを長押しより、サブメニューが現れます。電子ブック削除/ページ選択。

● フォルダー

● 設定

1. スリープタイマー

「オフ」「スリープタイマーを設定」の2つの選択肢があります。

スリープタイマーを設定: 1-99 分の間を設定できます。+/-で設定した時間より、レコーダーは自動的に電源オフになります。

2. 表示設定



ブライトネス/バックライトタイマー

3. 日時

時刻の設定:

時刻形式の設定:12 時間/24 時間

時刻の設定:HH MM (H はアワー、M 分の意味です。) + または - ボタンで数字を設定します。

  ボタンで H/M 間に変更します。

日付の設定: 日付形式の設定/日付の設定

YYYY MM DD (Yは年、Mは月、Dは日の意味です。) + または - ボタンで数字を設定します。

  ボタンで Y/M/D 間に変更します。

4. Language・言語/情報/デバイスをフォーマット/工場出荷時設定

● 充電

レコーダーは電源不足の時、充電してください。USB ケーブルでパソコンと接続、あるいは充電器での充電に対応します。充電が完了したら、バッテリーアイコンがフル状態になります。

● 商品仕様

USB 端子: USB2.0

容量: 内蔵容量 8GB。マイクロ SD カードは 32GB に対応します。

音楽フォーマット: MP3/WMA/WAV/APE/FLAC

録音フォーマット: MP3/WAV WAV: 512KBPS-1536KBPS (PCM format) MP3: (32 64 128 kbps)

OS: Window98 以上

● 故障かな?と思ったら

起動できない	パワーがあるかどうかチェックする
音が鳴らない	<ol style="list-style-type: none">1. 音量 UP ボタン+を押して音量を上げる。2. イヤホンプラグをしっかりと差し込む。3. 音楽ファイル対応できるか確認してください。4. パソコンでファイルが破損していないか確認してください。
ファイルを転送できない	<ol style="list-style-type: none">1. SD カードを変換し試してください。2. 本体とパソコンはちゃんと接続しないか確認してください。3. 内蔵メモリ容量がなくなります。4. 別の USB ケーブルを変換し試してください。
雑音	<ol style="list-style-type: none">1. イヤホンがきれいであるか否かを確認してください。汚い、ノイズの原因となる可能です。2. 破損した音楽ファイルは、ノイズが発生することが可能です。