


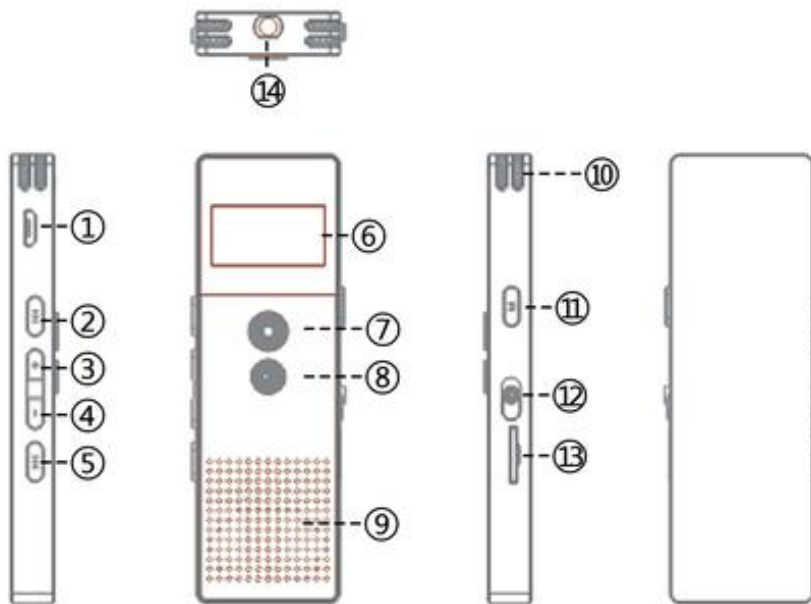
Guía rápida

- Meter el auricular en el conector de la parte arriba de su dispositivo y pulse el botón de encendido para encender/apagar el reproductor.
- que le permita a uno de sus 6 funciones diferentes, incluyendo música, grabaciones, Radio de FM, EBook, vista de carpeta y configurar.
- Toque el icono  para acceder a su función.

Nota: el reproductor se apagará automáticamente si inactivo y no aplicaciones funcionan en backstage durante 1 min.;



Controles de un vistazo:



1. Micro USB interfaz
2. canción anterior
3. Subir volumen
4. bajar volumen
5. siguiente canción
6. Display pantalla
7. grabación botón
8. botón entrar
9. altavoz
10. micrófono
11. botón M
12. botón de interruptor
13. Ranura para tarjeta SD
14. 3.5 mm auriculares Jack

Encendido y apagado

Deslice el botón ON/OFF para encender/ apaga el dispositivo.

- Cuando el interruptor está "ON", pulsado la tecla entrar por 3 segundos y luego estara en modo de dormir, mantenga otra vez para despertar el reproductor.
- Para apagar totalmente el reproductor, por favor, deslice el botón del interruptor (alimentación principal) al "OFF".
- Si no se puede encender el reproductor, compruebe si el interruptor de encendido está "ON".

Carga el reproductor

Conecte el conector más pequeño del cable USB al puerto micro-USB del reproductor y el otro conector al puerto USB de su ordenador. se carga a una pantalla que dice "Cargar y transferir" o "Cargar y reproducir".

Nota: No desconecte el cable USB durante la transferencia de archivos. Puede causar mal fundonamiento del reproductor y de los archivos.

Reproducir su música

Cuando "Música" icono en la pantalla principal, Pulse el botón entrar ► para acceder a su función. puede reproducir sus archivos de música como "Todas las canciones",

"Artistas" y "Álbumes".

- Volumen ajustan

Pulse el botón +/- en el lado izquierdo del reproductor para ajustar el volumen, pulse el botón entrar para confirmar.

- Volver

1. Volver a la pantalla principal: Pulse el botón M del lado derecho del reproductor a volver a la pantalla de reproducción principal.

2. Volver a la pantalla de reproducción música: Pulse el botón de entrarr con el icono "Now playing" en la interfaz principal para acceder a la interfaz de reproducción.

- Rebobinado/avance

Cuando en la pantalla de reproducción música, Mantenga pulsado el botón » para avanzar rápidamente, pulse para siguiente canción ; Mantenga pulsado el botón « para rebobinar, pulse para canción anterior. Pulse el botón entrar » para reproducir/pausar.

- Submenú

Cuando en la pantalla de reproducción música, Mantenga pulsado el botón "M" para acceder al submenú. Luego mostrará una lista relacionada, incluyendo "Play mode", "Ajustes de sonido", "Configuración de la repetición" y "Borrar".

1. modo de reproducción

Mantenga presionado el botón M > “Modo de reproducción” > “Repetir”/” aleatorio”.

Seleccione según su necesidad.

2. ajustes de sonido


Mantenga presionado el botón M > “Ajustes sonido” >” Ecualizador”/ “Reproducción de velocidad variable “.


Para ecualizador, usted puede elegir el estilo de música diferente, como "Rock", "Funk" y etc..

Para la reproducción de velocidad variable, puede establecer la velocidad de reproducción mientras que usted necesita.

3. Repita configuración

Mantenga presionado el botón M > Configuración de la repetición > “Modo de reproducción” para acceder a su función, y el icono de indicación de A-B aparecerán en la pantalla de reproducción.

① el tiempo de empieza de repetición se confirma mientras se toque el icono  (B parpadea)

② Toque el icono  Nuevo y se iniciará la reproducción (ajustar el apartado de

reproducción según su necesidad).

③ Toque en el icono  de nuevo para volver a normal reproducción.

Pulse "Configuración de la reproducción" > "Tiempo de repetir", y luego elija de 1 a 10 con la tecla +/-.

Pulse "Configuración de la reproducción" > "Intervalo de repetición", luego elija entre 1 a 10 segundos con la tecla +/-.

4. Borrar

Elimine los archivos de música que usted necesita.

- Reanudar reproducción

1. Cuando la música se sigue reproduciendo en el fondo y luego apague el botón del interruptor deslizante, comenzará a reproducir desde donde dejaste la próxima vez que se enciende.

2. cuando a la interfaz de reproducción y apagas el reproductor, comenzará a reproducir desde donde dejaste la próxima vez que se enciende.

- Transferencia archivos al reproductor

conectar el mp3 al PC, El reproductor mp3 aparecerá como un disco extraíble una vez el ordenador lo reconoce y luego sólo tienes que arrastrar los archivos en el reproductor

de mp3. Si su computadora no puede reconocer el reproductor, el cable Micro USB incluido tal vez tiene problema utilice otro cable Micro USB para conectarlo a tu PC o aprobar otro USB Puerto.

Grabaciones

Cuando "Grabaciones" icono en la pantalla principal, Pulse el botón entrar ► para acceder a su función. entonces una lista relacionada mostrará como "Biblioteca de grabaciones", "Interruptor de ruido", "Formato de registro", "rec Set bitrate" y "Registrar sensibilidad".

- Seleccionar un formato de MP3 o PCM.
- pulse el ruido de encendido/apagado como usted necesita
- Seleccionar un registro de bitrate entre 1536 kbps, 512 kbps, 768 kbps y 1024 kbps.
- Ajustar sensibilidad de la grabación, que significa el grado más alto que se establece, el sonido más alto que reproducir.
- Ir a "Biblioteca de grabaciones" para reproducir los archivos de registro que guardó.

Nota: en cualquier interfaz, pulse el botón de grabación para iniciar la grabación, pulse nuevamente para guardar.

FM Radio

Cuando "radio FM" icono en la pantalla principal, pulse el botón enter para acceder a la radio reproducir interfaz

- Pulse el botón entrar para escoger entre las estaciones preseleccionadas.
- Cuando en la reproducción interfaz
 1. Pulse el botón « / » para ajustar la estación manualmente; manténgalo a ajustar automáticamente y a pulse otra vez para asegurarselo.
 2. Pulse el botón M para volver al último grado.
- En radio interfaz de reproducción, mantenga pulsado el botón M para acceder a su submenú y luego una lista relacionada mostrará en la pantalla.
 1. guardar la estación ahora reproducción en ajustes preestablecidos o borrar la programación como usted necesita. (Hay 30 presets preparados para usted.)
 2. Seleccione la región según su necesidad.

E Book


Mientras que hay "EBOOK" icono en la pantalla principal, pulse el botón enter para acceder a su función.

Por favor nota: sólo formato de "txt" es compatible con eBooks.

- toque el botón « / » para pasar de página hacia arriba y hacia abajo.

- toque el botón M para acceder a su submenú. Y ajuste según su necesidad.

Por favor nota: Si no puede leer el documento de txt a través de E book, conectar el reproductor a la computadora y luego elegir el archivo para el elemento de "guardar

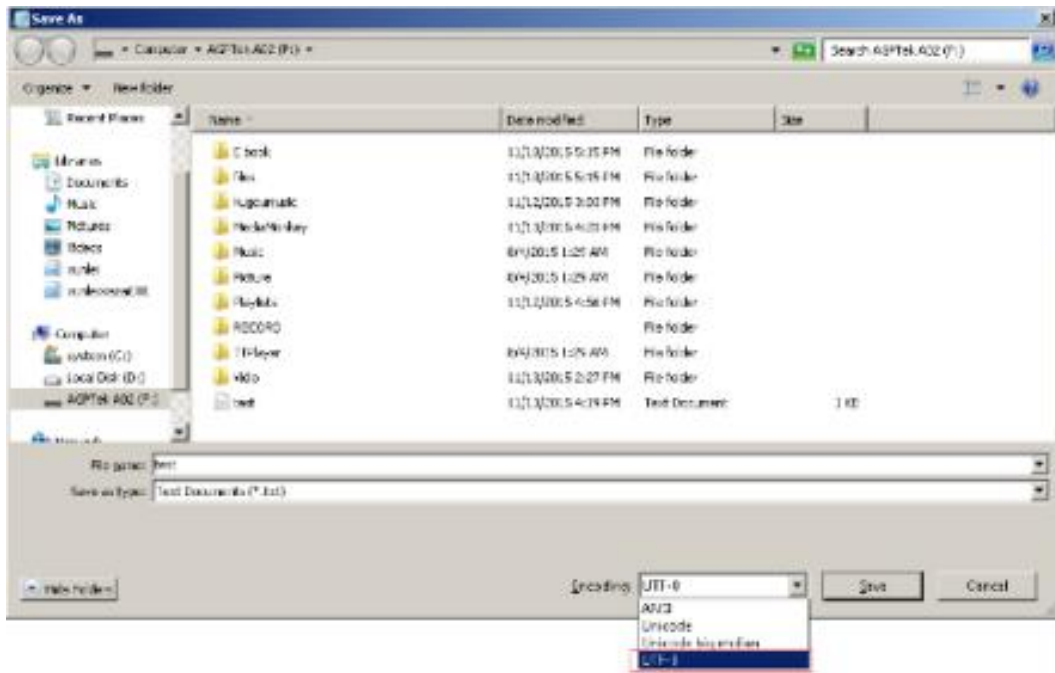

como", seleccionar el código como "UTF-8" y guardar. Copie el archivo de txt en la carpeta de E-Book y va nuevamente a la condición normal para su lectura..

Vista de carpeta

Cuando "Vista de carpeta" icono en la pantalla principal, pulse el botón entrar para acceder a su función. Seleccione los archivos y reproducir.

Establecer

Cuando "establecer" icono en la pantalla principal, pulse el botón entrar para acceder a su función

- Definir el tiempo para dormir y mostrar configuración según su necesidad. Pulse el botón enter para guardar.
- Establece la "fecha y hora" según su necesidad.

Cuando en la interfaz de configuración de fecha y hora, Pulse el botón « / » para elegir diferente opinion, Pulse el botón entrar para guardar.

- Elige tu idioma.
- se refieren a la información del dispositivo.
- Formatear el dispositivo o el ajuste de fábrica según su necesidad.

Ayuda y solución de problemas

- No encienda el reproductor

Por favor, compruebe si la batería ha sido agotada, tal vez puede conectar el reproductor con la computadora y pruebe otra vez después de la carga.

- no hay sonido
 - Por favor, compruebe si el volumen está ajustado a cero
 - Compruebe que el auricular esté insertado correctamente
- no puedo descargar el archivo de ordenador
 - Por favor confirmar si está correctamente conectado
 - Por favor revise si el espacio de almacenamiento de la memoria interna está lleno
 - Por favor, compruebe si está dañado el cable USB

Especificaciones

Display pantalla	OLED 128*64
Formatos de grabación	MP3: 32 kbps; 64 kbps; 128 kbps
	WAV: 512 kbps – 1536 kbps (PCM formato)

Formatos de música	MP3/WMA/WAV/APE/ FLAC
Tamaño	86mm*21mm*10mm
S/N	88 DB
Distorsión	0.05%
USB interfaz	USB2.0 DE ALTA VELOCIDAD
Capacidad	8 GB, apoyo hasta tarjeta TF de 64 GB (no incluido en el paquete)
Material	Aleación del cinc
Tiempo de carga	2 hora
Capacidad de la batería	3.7V; 260 mAh
Distancia de grabación	10-15 metros
OS	Window98 o por encima